



1. 230V Gerätestecker mit Hauptschalter
2. Luftaustrittsöffnung
3. Steckdose: ist standardmässig über Hauptschalter (1) geschaltet und dient vorzugsweise als Anschluss für den Fräser.
4. Anschluss der kabelgebundenen Fernbedienung.
5. Motorgehäuse und deren Verschraubung.

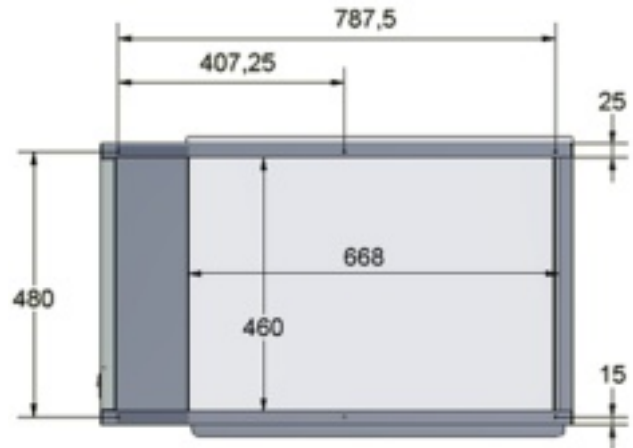


-Ansicht Luftaustritt



- Heller Bereich maximal verwendbare Absaugfläche zur Positionierung der Löcher oder Einlegeplatte.

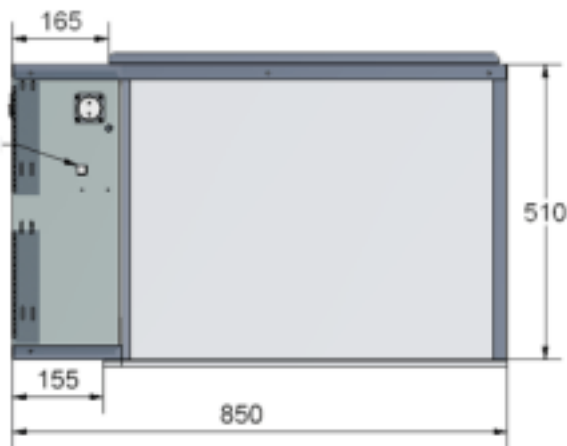



-Ansicht Unterseite

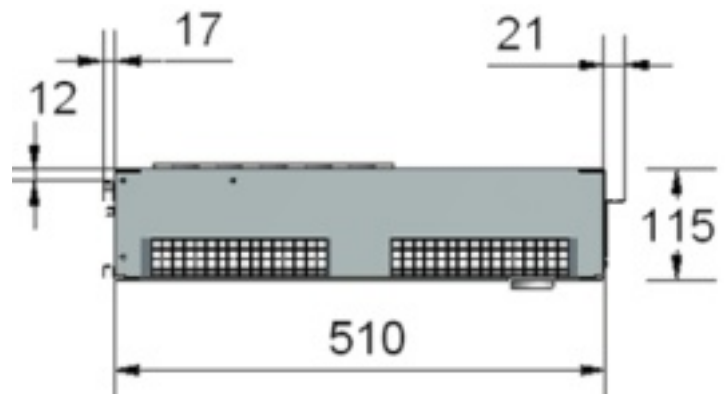


-Ansicht Luftaustritt

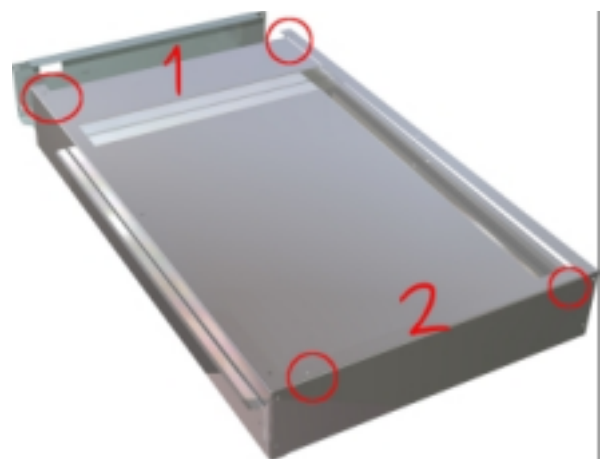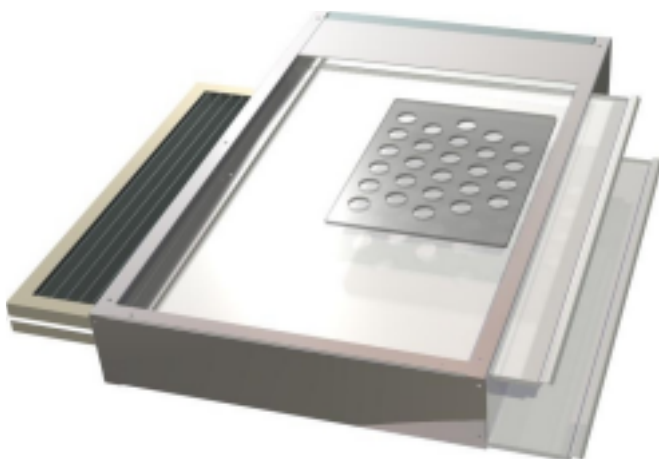

Verschraubung des Filtergehäuses mit der Tischplatte: Für die Montage an Pos. 1 muss das Motorgehäuse, an Pos. 2 die Schubladen Temporär entfernt werden. Lösen Sie dazu die vier Schrauben. und ziehen dann den Motor in horizontaler Ebene seitlich heraus.

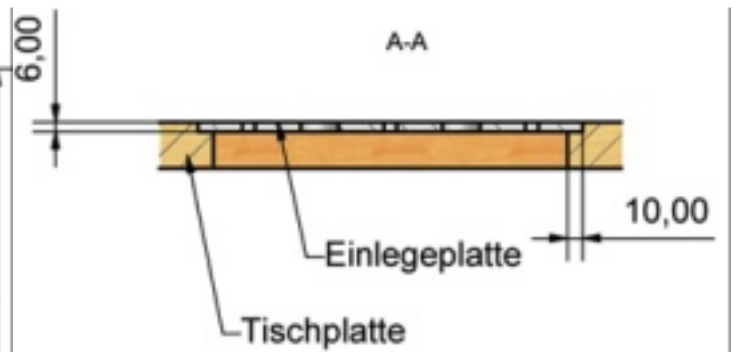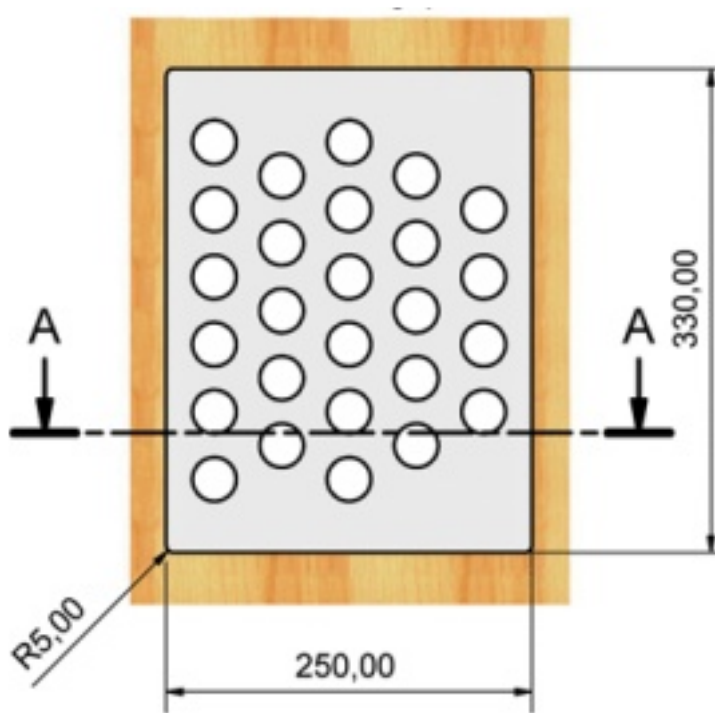

Verschraubung des Filtergehäuses mit der Tischplatte: Für die Montage an Pos. 1 muss das Motorgehäuse, an Pos. 2 die Schubladen Temporär entfernt werden. Lösen Sie dazu die vier Schrauben, und ziehen dann den Motor in horizontaler Ebene seitlich heraus.

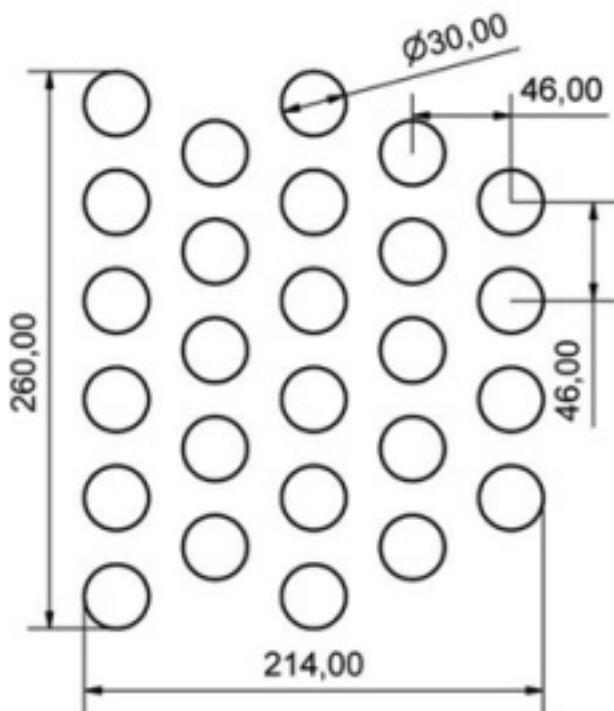

Montagebeispiel

Alternative zu Einlegeplatte:
Bohrung direkt in Tischplatte
Masse für Bohrung können variiert werden!
Gesamtquerschnitt sollte aber ca 180cm²
betragen +/- 20%

Achten Sie darauf genügend Abstand zur Luftaustrittsöffnung zu halten. ca. 10cm..



Für den Nachträglichen einbau der Anlage mit einem Jenny Aero Tisch brauchen sie lediglich das Gehäuse mit dem Ramen an den Markierten stellen, mittels vier Schrauben zu verbinden.

Die Löcher in die Tischplatte sind vorgebohrt.